

Wagner elcykel

Denne brugsanvisning har til formål at give dig de nødvendige oplysninger for korrekt brug, justering og vedligeholdelse af din cykel.

Tag dig venligst tid til at læse instruktionerne omhyggeligt, før du sætter dig i sadlen, og opbevar dem i hele cyklens levetid. De indeholder vigtige sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger.

Det er brugerens ansvar at læse denne manual, før produktet tages i brug.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan udsætte dig for risikoen for forkert brug af cyklen, for tidlig slitage af visse komponenter, hvilket kan føre til styrt og/eller ulykker.

Hvis en originaldel viser sig at være defekt i forhold til fremstillingen i garantiperioden, forpligter vi os til at udskifte den. Garantiperioderne for elcykler er som følger:

- **Stel og faste forgafler:** 5 år
- **Elektriske dele:** 2 år ved korrekt vedligeholdelse
- **Alle andre komponenter:** 2 år ved korrekt vedligeholdelse

Batteriet er garanteret mod produktionsfejl i **6 måneder** for sliddele (celler) og **24 måneder** for elektriske komponenter, forudsat at følgende instruktioner for brug og opbevaring overholdes:

- ✓ Forbind ikke batteriets plus- og minuspole direkte
- ✓ Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, direkte sollys eller nærhed af ild
- ✓ Udsæt ikke batteriet for fugt eller væsker
- ✓ Skil ikke batteriblokken ad uden professionel vejledning
- ✓ Opbevar batteriet tørt ved stuetemperatur. Oplad det en gang om måneden
- ✓ Brug kun den oplader, der følger med cyklen
- ✓ Aflever dit brugte batteri hos din forhandler

Garantien omfatter ikke arbejds løn eller transportomkostninger. Virksomheden påtager sig intet ansvar for indirekte eller særlige skader. Garantien gælder udelukkende for den oprindelige detailkøber, som kan fremvise kvittering.

Garantien dækker kun defekte dele og dækker ikke normal slitage, udlejningsbrug, professionel brug eller skader forårsaget af ulykker, misbrug, overbelastning, forsømmelse, forkert montering, forkert vedligeholdelse eller tilføjelse af uegnede dele.

Intet cykelstel er uforgængeligt, og ingen reklamation kan accepteres for skader forårsaget af forkert brug, udlejning, konkurrencebrug, stunts, hop eller lignende aktiviteter. Reklamationer skal rettes til forhandleren. Dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre eller rette detaljer uden varsel. Alle oplysninger i denne manual er korrekte på udskrivningstidspunktet.

Det er forbudt at ændre eller manipulere manualen leveret med cyklen.

Cyklen er certificeret i henhold til gældende lovgivning.

Det er strengt forbudt at ændre parametre og specifikationer for elektriske eller mekaniske komponenter eller cyklens standardfunktioner. Dette kan kompromittere funktionalitet og sikkerhed. Brugeren er fuldt ansvarlig for eventuelle skader som følge heraf.

Brugsbetingelser for denne elcykel

Denne elcykel er designet til by- og forstadsbrug, dvs. kørsel i byen, på vej eller på fast underlag, hvor dækkene altid har kontakt med jorden.

Den er udstyret med elektrisk trædeassistance, som hjælper dig i hverdagen, så du kan køre længere og lettere.

Dette er en voksencykel, beregnet til personer over 14 år. Bruges cyklen af et barn, er forældrene ansvarlige og skal sikre, at brugeren kan håndtere cyklen sikkert.

Cyklen er **ikke** beregnet til ujævnt terræn, offroad-brug eller konkurrence. Manglende overholdelse kan medføre ulykke og irreversibel skade på cyklen.

Elcyklen er **ikke** en knallert. Assistancen er kun et supplement til pedalkraft.

Motoren aktiveres, når du begynder at træde, og hjælper dig afhængigt af cyklens hastighed:

→ kraftig ved start

→ reduceret ved høj fart

→ stopper ved **25 km/t**

Assistance stopper også, når du bremser. Den aktiveres igen, når hastigheden er under 23 km/t, og du træder i pedalerne.

Cyklen skal vedligeholdes i overensstemmelse med denne manual.

ADVARSEL:

Som alle mekaniske systemer udsættes en cykel for høj belastning og slitage. Materialer reagerer forskelligt på træthed. Når en komponent har overskredet sin levetid, kan den svigte pludseligt og forårsage personskade. Revner, ridser og misfarvning i belastede områder betyder, at delen skal udskiftes.

Sikkerhedsanbefalinger

Før brug: kontroller at cyklen er i god stand.

Tjek især:

- Komfortabel siddestilling
- At alle skruer, møtrikker og hurtigspænd er korrekt spændt
- Bremsernes funktion
- At styrets bevægelse er fri og uden slør
- Hjulenes montering og frie rotation
- Dækkenes tilstand og dæktryk
- Fælgenes tilstand
- At pedalerne er korrekt monteret
- Gearskiftets funktion
- At reflekserne er korrekt monteret

Vælg et sikkert sted uden trafik til at lære cyklen at kende.

Assistancen kan starte kraftigt – sørg for at styret er lige og vejen fri.

Ved usædvanlige vejrforhold (regn, kulde, mørke) skal du være særligt opmærksom.

Ved transport på cykelholder:

→ Fjern batteriet og opbevar det ved stuetemperatur.

På offentlig vej skal cyklen opfylde national lovgivning (lys, reflekser osv.).

ADVARSEL: Manglende overholdelse af instruktionerne medfører automatisk bortfald af garantien.

Anvendelse:

Brugeren skal dreje pedalen fremad for at få motorassistance. Dette er en vigtig sikkerhedsfunktion.

Denne elcykel giver motorassistance op til en hastighed på 25 km/t. Over dette vil motoren stoppe.

Du kan køre hurtigere, men det skal ske ved egen kraft, uden elektrisk assistance.

Motoren vil ikke starte, før du har drejet pedalen én hel omgang. Denne funktion beskytter motoren og dens controller og forlænger levetiden på de elektriske komponenter.


Pedalassistance

For at starte cyklen, tænd hovedafbryderen på siden af batteriet (ON/OFF).

De resterende indstillinger og oplysninger håndteres direkte via displayet på styret.

Anbefaling: Sluk venligst hovedafbryderen på batteriet, når du ikke længere sidder på cyklen. Dette sparer på batteriets opladning.

Anvendelse af det elektriske system

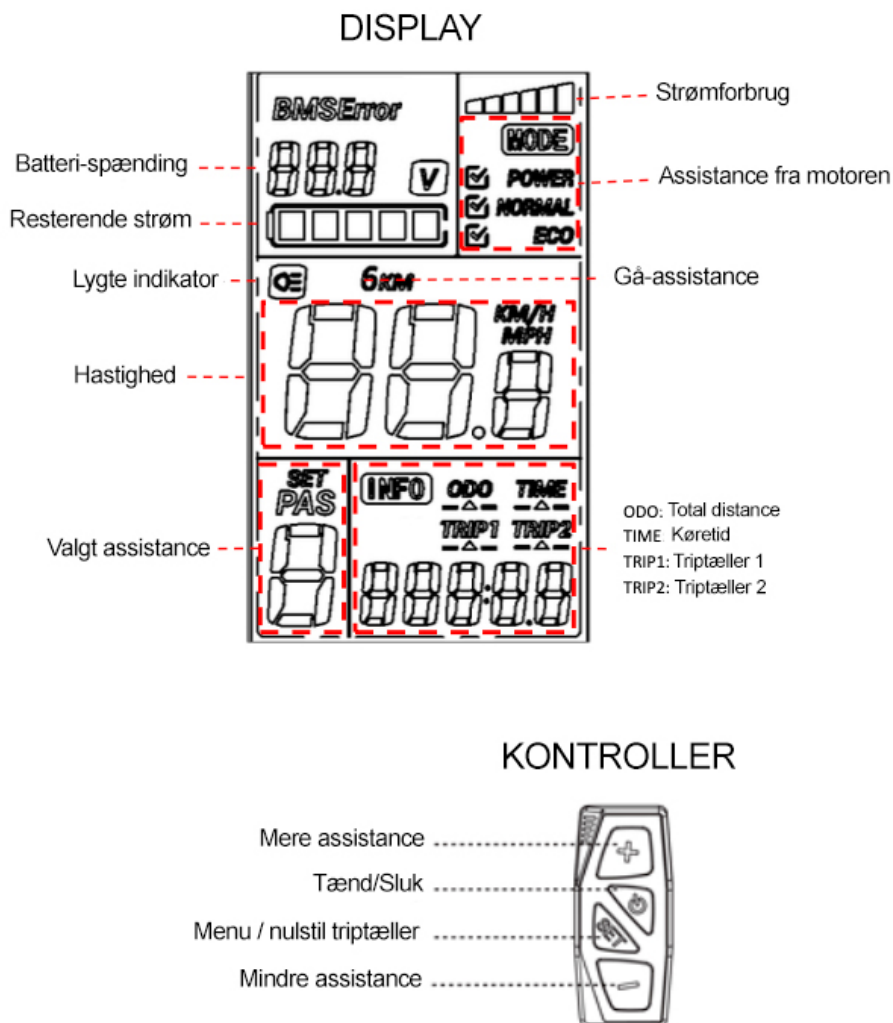

LCD-display – funktioner og betjening

1. Aktivering og deaktivering

- **Tænd for pedalassistance:** Tryk én gang på **"ON/OFF"** på kontrolboksen. Ikonerne på LCD-displayet tænder.
- **Tænd/sluk lys:** Når displayet er tændt, kan du med et enkelt tryk på **"ON/OFF"** tænde eller slukke baggrundslys og cyklens lygter.

- **Sluk for pedalassistance:** Tryk og hold **“ON/OFF”** i 3 sekunder. Displayet og baggrundslys slukker.
-

2. Hjælpetrin

- **+ / – knapper:** Juster graden af motorassistance.
 - Højere niveau = mere motorassistance
 - Lavere niveau = mindre motorassistance
 - Vælg et passende niveau afhængigt af terræn, hastighed og batteristatus.
-

3. Lysfunktion

- LCD-displayet styrer for- og baglygter via **ON/OFF-knappen**.
 - Kontrollér altid, at lysene virker, inden du kører.
-

4. Displayfunktioner

- **Hastighedsvisning:** Aktuel hastighed i km/t.
 - **Batteriindikator:** Viser hvor meget strøm der er tilbage.
 - **Hjælpetrin:** Viser det valgte niveau af pedalassistance.
 - **Fejlindikator:** Lyser hvis der er fejl i motor, sensor eller batteri.
 - **Odometer / trip:** Viser total distance, turafstand og evt. tid.
-

5. Anbefalinger

- Sluk for displayet via **ON/OFF-knappen**, når cyklen ikke er i brug, for at spare batteri.
- Juster hjælpetrin efter behov for at spare batteri og opnå komfortabel kørsel.
- Tjek altid batteristatus inden turen.