
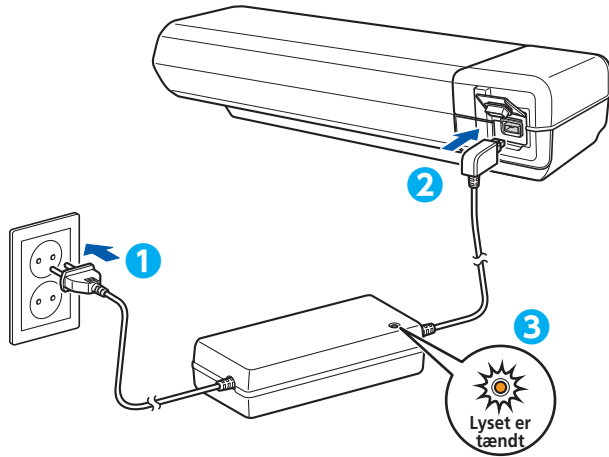



⚠ VIGTIGT

Af sikkerhedshensyn bør du læse brugervejledningen grundigt før brug. Følg dens instruktioner for korrekt brug.
Se vores hjemmeside på si.shimano.com for detaljerede og opdaterede oplysninger.

1 Oplad batteriet.




	Oplader (Inden for 1 time efter opladning er færdig)
	Opladningsfejl

Det er muligt at oplade batteriet, selv når det er monteret på cyklen. Se brugervejledningen for flere oplysninger.

2 Tænd for strømmen.



ELLER
↔

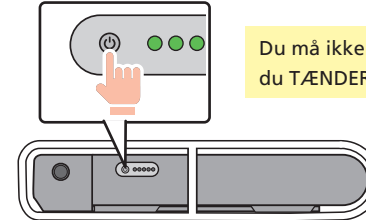

Du må ikke have foden på pedalen, når du TÆNDER og SLUKKER for strømmen.



3 Kør på cykel.

Hjælpen starter, når pedalerne begynder at dreje.


Start på hjælp



4 Vælg din foretrukne hjælpetilstand.

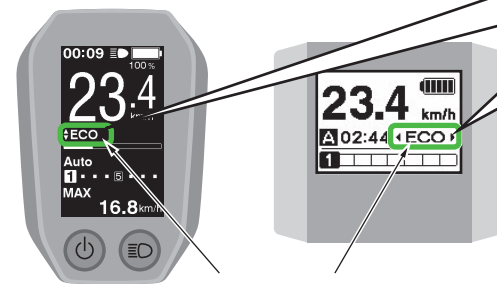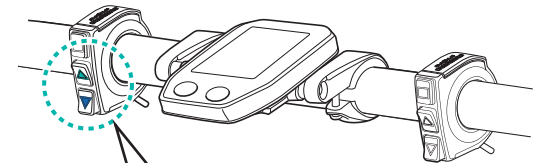

Aktuel hjælpetilstand

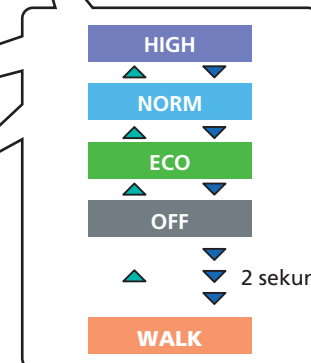

Assist-Y

Assist-Z

5 Sluk for strømmen.



ELLER
↔

